品番：HDC-2818B/HDC-3818B

超音波洗浄器

取扱説明書

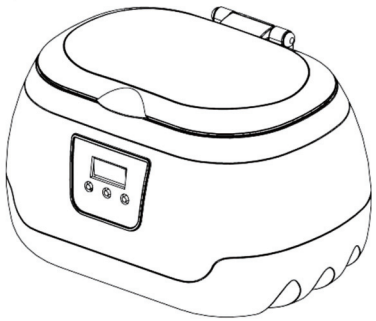

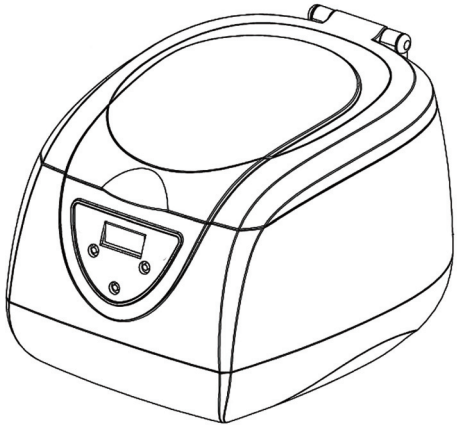

この度は当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
使用前にまず取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にご使用下さい。
取扱説明書はいつでも見られるようにお手元に保管して下さい

本製品は日本国内においてのみ使用可能です。This product can be used only in Japan

MADE IN CHINA

安全にお使いいただくために

商品および取扱説明書にはお使いになる方や他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために重要な内容を記載しています。次の内容（表示、図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明	
⚠ 警告	「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う事が想定される内容」を示しています。
⚠ 注意	「取り扱いを誤った場合、使用者が障害を負う事が想定されるか、または物的損害の発生が想定される内容」を示しています。

安全にご使用いただくために

1）取扱説明書に記載されていない方法や目的でのご使用あるいは、用途以外の目的でのご使用は事故やけがの原因となりますので、絶対にお止め下さい。
2）お客様の不注意による破損やけがに対する責任は負いかねますので予めご了承ください。
3）万が一、故障していたり故障と思われる場合はご使用にならないでください。
4）取扱説明書の使用ガイドライン、指示が守られない場合は責任を負いかねます。
5）お子様や、精神障害のある方の近くで使用しないでください。

⚠ 警告

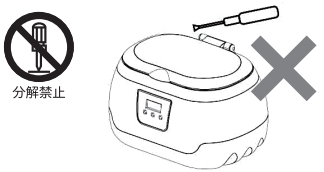

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
●感電や故障の原因となります。

不安定なところで使わないでください。
●洗浄水がこぼれ、感電や故障の原因となります。

製品の丸洗いはしないでください。
●感電や故障の原因となります。

次のところでは使用しないでください。
●火気の近く
●直射日光のあたるところ
●水がかかるところ

⚠ 警告

強 制 洗浄水は適量でお使いください。MAX の線を超えないでください。
●洗浄水があふれると感電や故障の原因となります。

禁 止 ペースメーカーをご使用のかたは、本製品をご使用にならないでください。

禁 止

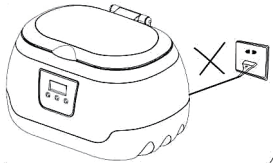

洗浄水が入っていない状態で運転しないでください。
●過熱によるヤケドや故障の原因になります。

⚠ 注意

禁 止 連続使用はしないでください。3 回以上続けて使う場合は、15 分以上休ませてください。
●故障の原因となります。

禁 止 洗浄水に熱湯や冷水、研磨力や腐食性がある液体を使わないでください。
●性能の低下や故障の原因となります。

強 制 近くの使用品に注意してください。
●ラジオ・TV・補聴器等の近くで使用すると雑音が入ることがあります。

強 制 取り扱いはていねいにしてください。
●高い所から落下させないでください。

禁 止 子供だけで使わせたり、幼児の手の届く所で使わないでください。
●やけど・感電・けがをする恐れがあります。

⚠ メガネを洗浄するときのご注意

①べっ甲製のメガネフレームは洗浄できません。
②洗浄時のメガネはレンズを上向きにおいてください。
　レンズと器具の接触は振動による傷がつく原因となります。
③プラスチック製のメガネフレームを洗浄すると、白くなることがあります。
　これは、整髪料の付着や髪の毛等との摩擦によりついた傷が洗浄することにより、ハッキリと表れるためです。
　このような場合は、お近くのメガネ専門店へご相談ください。
④洗浄後にフレームのネジがゆるむことがありますのでご注意ください。
⑤古くなったメガネレンズのコーティングがはがれることがありますのでご注意ください。

洗浄できるもの

宝石・装飾品類	メガネ・時計バンド	日用品
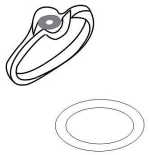	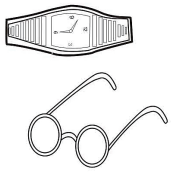	
ネックレス・指輪 イヤリング・ピアス ブレスレット　など	メガネ・サングラス 時計の鎖・時計のバンド など	電気カミソリのヘッド部分 カミソリの刃・入れ歯 クシ・歯ブラシ　など
文具	**金属類**	**台所用品**
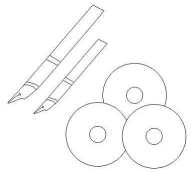	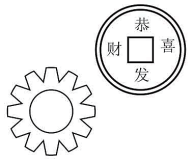	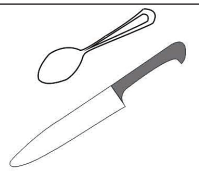
万年筆のペン先・印鑑 CD（HDC-3818B のみ） など	時計の部品・古銭 バルブ　など	フォーク・ナイフ スプーン　など

⚠ 洗浄できないもの

●宝飾類
べっ甲・真珠・エメラルド・象牙・さんご
オパール　など

表面硬度が柔らかいものは、傷がついたり、変色したり、光沢が失われることがあります。

●メッキ品や接着・接合品などの貴金属類

接着・接合しているものやメッキなどの表面加工を施してあるものは、はがれたり、傷が付くことがあります。

●腕時計本体（防水型含む）
腕時計本体・懐中時計本体　など

内部に水が入ることがあります。また、小さなネジを使用した精密機械はネジのゆるみ等により故障する場合があります。

●その他
木製品・ガラス・コンタクトレンズ・陶磁器
カメラ用フィルター　など

ひびや傷がついたり、割れることがあります。（目に見えない程の細かい傷を含みます）またコーティングがはがれる場合があります。

※宝石類を洗浄される場合は、宝石店などにご相談ください。
※洗浄物をかえて洗う場合には洗浄槽をきれいにすすぎ、新しい洗浄水に交換してからお使いください。
※3 回以上続けてご使用する時は、3 回毎に 15 分以上休ませてください。

各部名称

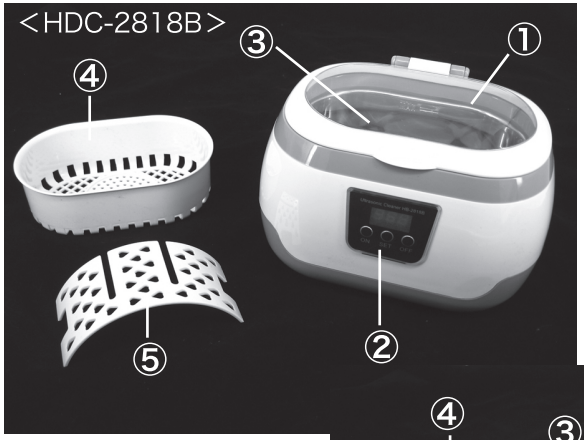

①ふた

②操作パネル

③洗浄槽

④洗浄かご

⑤時計ホルダー

⑥CD ホルダー

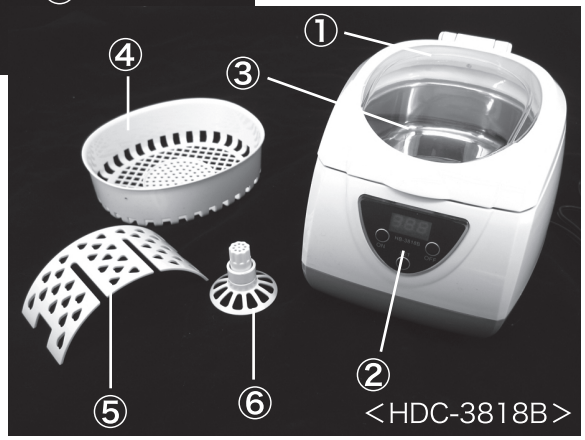

【操作パネル部】

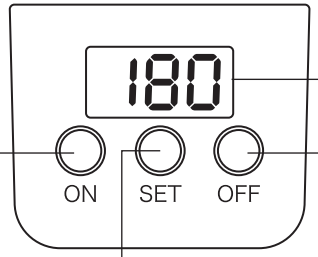

表示画面

ON ボタン
洗浄を開始します。

OFF ボタン
洗浄を停止します。

タイマーセットボタン
タイマーの設定をします。押すたびに
180 秒・280 秒・380 秒・480 秒・90 秒
と切り替わります。

ご使用前に

本製品は、下記の洗浄方法があります。以下をお読みになり用途に応じてご使用ください。
※洗浄中「ジージー」という音がします。これは超音波洗浄の振動音で、故障ではありません。

ふだんの洗浄…洗浄かごを使います。

■ふだんのお手入れや軽い汚れの場合はこの洗浄方法でお使いください。
■洗浄かごに入れて洗浄します。

【ご注意】
洗浄できる貴金属製アクセサリー等は傷つき防止のため必ず「洗浄かご」に入れて洗浄してください。

汚れがひどい時…食器用中性洗剤を約 5ml（小さじ 1）を入れます
または、洗浄槽へ直接洗浄物を入れます

■汚れがひどい時は洗浄力がアップするこの洗浄方法でお使いください。

【ご注意】
・洗浄槽へ直接入れる場合、洗浄物の材質により傷がつくことがありますので、ご注意ください。
・中性洗剤以外は使用しないでください。

洗浄物が大きい時…部分的に洗浄します。

■洗浄物が大きく、洗浄槽に入らない場合はこの洗浄方法でお使いください。

ご使用方法

1. 洗浄水を入れる

ふたを開け、洗浄槽に水をコップなどを使って MAX 線まで入れます。
※洗剤を使用する時は中性洗剤を約 5ml 入れます。

【ご注意】
・熱湯や冷水は、性能低下や故障の原因となりますので使用しないでください。
・中性洗剤以外は使用しないでください。

2. 洗浄物を入れる

洗浄物の入った洗浄かごを静かに洗浄槽に沈め、ふたを閉めます。
※洗浄物が大きく、ふたが閉まらない時は開けたままにしておきます。

3. 電源プラグをコンセントに差し込む

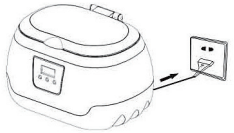

電源プラグをコンセントに差し込みます。

【ご注意】
濡れた手で電源プラグを差し込まないでください。
感電の恐れがあります。

4. タイマーを設定する

「SET」ボタンを押し、タイマーを設定します。
ボタンを押すたびに「180 秒」「280 秒」「380 秒」「480 秒」「90 秒」と切り替わります。
汚れの具合に合わせてお選びください。

5. 洗浄を開始する

タイマー設定後、「ON」ボタンを押し洗浄を開始させます。
※「ジージー」と音と共に表示画面の数字がカウントダウンを始めます。
※途中で止める場合は「OFF」ボタンを押してください。洗浄が停止します。

6. 洗浄物を取り出す

運転が止まり、表示画面に「000」が表示されれば洗浄終了です。
コンセントから電源プラグを抜き、洗浄物を洗浄かごごと取り出してください。
洗浄物の水気をよく拭きとってください。中性洗剤を使用した場合には、洗剤が残らないよう十分水洗いし、水気をよく拭きとってください。

【ご注意】
洗浄水や洗剤が残ると、洗浄物の変色や、腐食の原因となることがありますのでご注意ください。

7. 洗浄水を捨てる

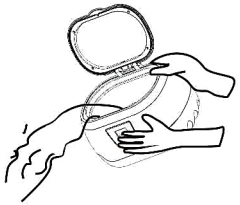

洗浄水を捨て、タオルなどで水気をよく拭きとってください。

【ご注意】
・洗浄槽の中に水を入れたまま長時間放置しないでください。
・本体の丸洗いはしないでください。本体は防水仕様ではないため、感電や故障の原因となり大変危険です。

【付属のホルダーの使用方法】

腕時計のバンドやネックレスのクサリを洗浄する時は、時計ホルダーを使用し、腕時計本体やネックレスの宝飾類に洗浄水がかからないよう水位を調節してください。

【ご注意】
・メッキしてある金属バンド、ネックレスは洗浄できません。
・非防水の時計や腕時計の本体は洗浄しないでください。
・ネックレス等を洗浄する際はクサリを切らないように注意してください。

CD や DVD の洗浄には CD ホルダーを使用します。ホルダーに CD をセットし洗浄槽に入れてください。
必ず 1 枚ずつ洗浄してください。

お手入れ

必ず電源プラグが抜けていることを確認してからお手入れをしてください。
シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類は変質・変色の恐れがありますのでご使用しないでください。

◎洗浄かご、時計ホルダー、 CD ホルダー

丸洗いできます。水気をよく拭きとってください。

◎本体

乾いた柔らかい布で拭いてください。汚れがひどい時は、水でうすめた食器用中性洗剤を柔らかい布に浸してよくしぼって拭き、そのあと乾いた布で拭き取ると、きれいになります。

商品仕様

品番	HDC-2818B	HDC-3818B
製品サイズ	206×145×133mm	206×169×138mm
重量	約 860ｇ	約 950ｇ
タンク容量	610ml	750ml
付属品	洗浄かご、時計ホルダー	洗浄かご、時計ホルダー、CD ホルダー
定格電圧	100V 50/60Hz	
消費電力	35W	
周波数	42KHz	
タイマー	5 段階（90 秒・180 秒・280 秒・380 秒・480 秒）	
コードの長さ	130cm	